

Montageanleitung ATELIER F/R - Business Line BB-, PZ- und KABA- Schloss


Art.-Nr.: 21.102.0510.--- bis 21.106.0520.---

Art.-Nr.: 21.126.0510.--- bis 21.144.0520.---

Art.-Nr.: 21.602.0510.--- bis 21.604.0520.---

WSS

WILH. SCHLECHTENDAHL
& SÖHNE GMBH & CO.KG

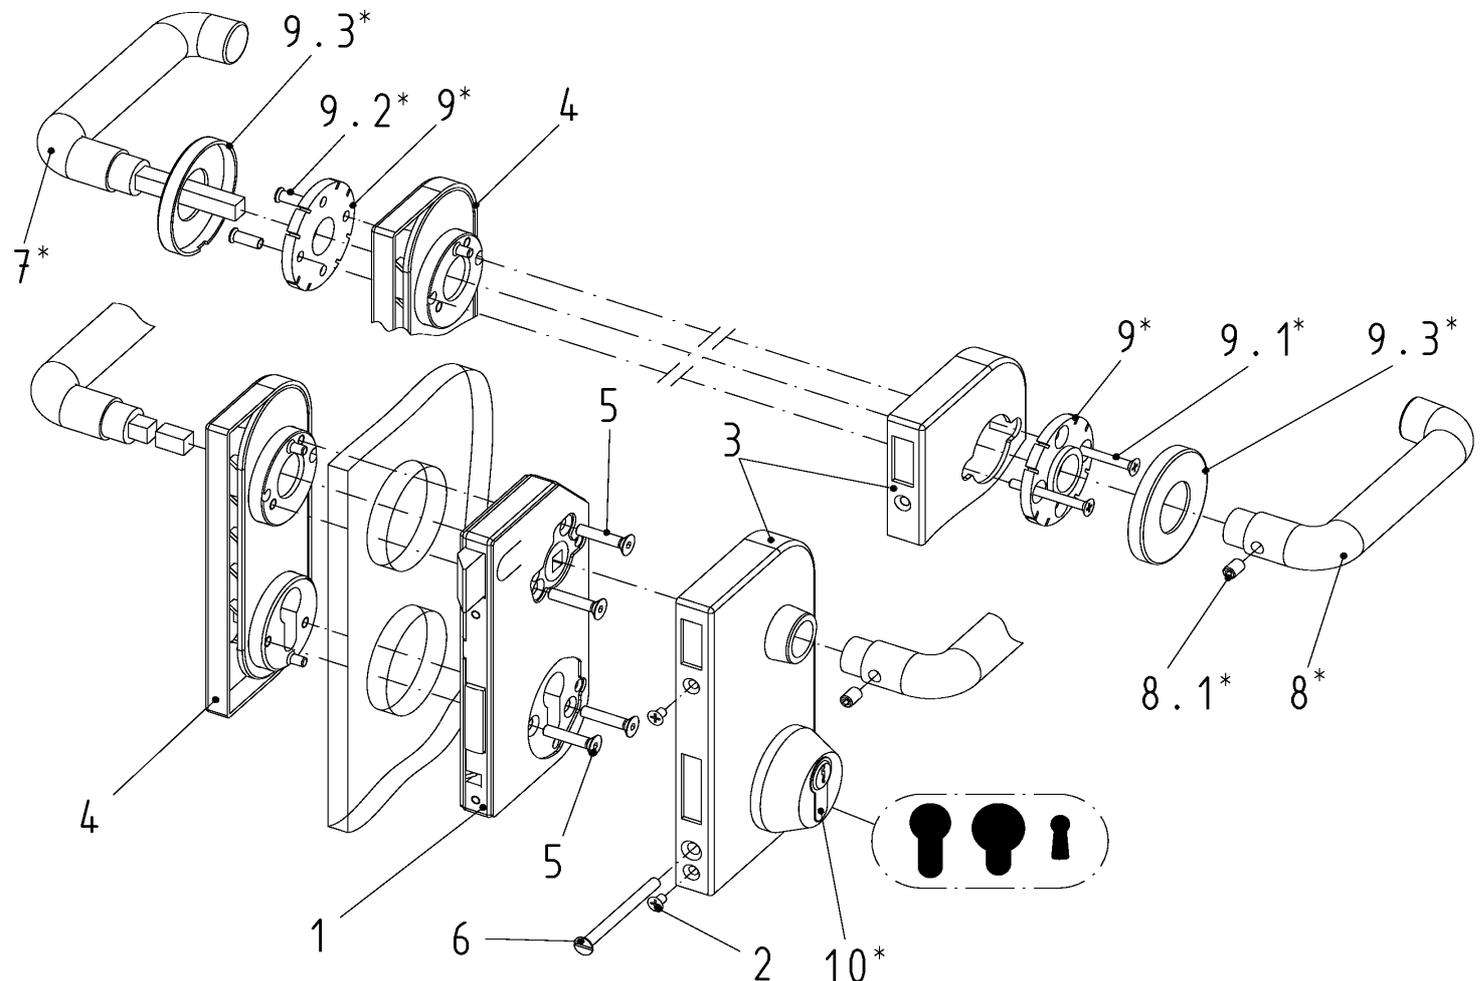

* Artikel gehören nicht zum Lieferumfang des Schlosses

Montagehinweise

- ▶ Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls mit Alkohol reinigen
- ▶ Anzugsmoment 5 Nm / Inbusschlüssel SW3

1. Schlosseinsatz (1) und Abdeckkappe / Klemmplatte (4) mit Befestigungsschrauben (5) am Glas montieren
2. Abdeckkappe / Schlossseite (3) mit Schrauben (2) am Schlosseinsatz (1) befestigen
- 3a. Montage von Türdrückern mit Ansatzführung:
Türdrücker-Stiftteil (7*) durch Abdeckkappe / Klemmplatte (4) mit Türdrücker-Lochteil (8*) verbinden und mit Gewindestift (8.1*) sichern
- 3b. Montage von WSS - Türdrückern mit Rosetten:
Unterrosetten (9*) mittels Schrauben (9.1*) und Gewindebuchsen (9.2*) am Schloss verschrauben
Kliprosetten (9.3*) auf die Unterrosetten (9*) aufklipsen

Türdrücker-Stiftteil (7*) durch das Schloss in Türdrücker-Lochteil (8*) stecken und mit Gewindestift (8.1*) sichern
Bei Fremdfabrikaten bitte die Montageanleitungen der Hersteller beachten

4. Montage eines Profil- oder KABA-Zylinders:
Profil- oder KABA-Zylinder (10*) ins Schloss stecken und mit Befestigungsschraube (6) sichern
Bitte nur die dem Schloss beigelegte Befestigungsschraube (6) verwenden